

Salesforce ACCURA[®] Cylinder Management

Erläuterung mobile ACCURA-App

11th September 2023

Making our world more productive





1. Arten des Zugangs zu ACCURA

2. App Set-Up

3. Startseite

4. Behälter verschieben

5. Bestand zählen

6. Behälterdetails

7. Berichte

8. Optionen

Arten des Zugangs zu ACCURA

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf ACCURA zuzugreifen: über die mobile App und über das Web-Portal




Möglichkeiten, auf ACCURA zuzugreifen:

Fokus dieses Dokuments



Mit der **ACCURA-App** können Sie Behälter an Ihren Standorten scannen und verschieben, Behälter-Details überprüfen, eine Bestandsaufnahme durchführen und Ihre Behälter nach Standorten oder Materialien anzeigen.

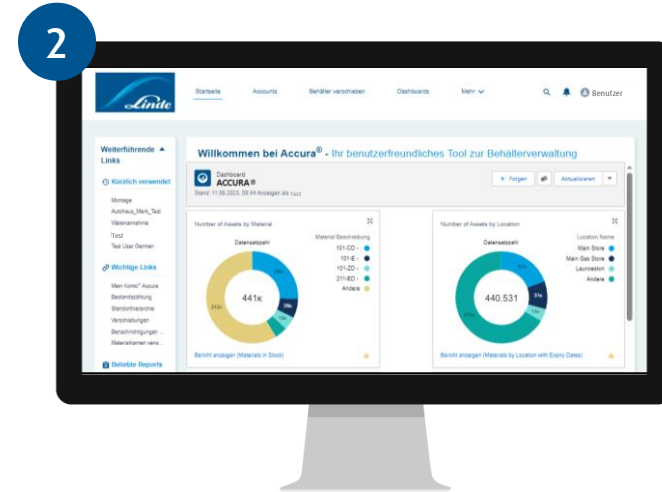

Bei der Nutzung von ACCURA über das **Webportal** gibt es zwei verschiedene Zugriffsebenen:

- Mit dem **Standard-Zugang** können Sie alle Ihre ACCURA-Informationen einsehen und Behälter zwischen den Standorten verschieben.
- Mit dem **Admin-Zugang** können Sie alle Ihre ACCURA-Informationen verwalten (d. h. Standorte, Benutzer usw. erstellen/ändern) und Behälter zwischen Standorten verschieben.



1. Arten des Zugangs zu ACCURA

2. App Set-Up

3. Startseite

4. Behälter verschieben

5. Bestand zählen

6. Behälterdetails

7. Berichte

8. Optionen

App Set-Up

Die Accura-App ist sowohl für IOS als auch Android im App-Store verfügbar



1



App Set-Up

Anmeldung



1

2

3

Benutzername

Passwort

Log in

Angemeldet bleiben

[Passwort vergessen?](#)

Linde AG employee? [Log In](#)

Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, die Sie in einer E-Mail erhalten haben.

Zugriff genehmigen?

SalesforceMobileSDK Sample App möchte gerne

- Zugriff auf Standard Informationen
- Zugriff auf Ihre Daten via Web
- Zugriff und Management Ihrer Daten
- Jederzeit Anfragen in Ihrem Namen durchführen

Wollen Sie den Zugriff für [test@test.com](#) genehmigen? (Nicht Sie?)

Ablehnen Zulassen

4

App Set-Up

Passwort Erstellung



Es empfiehlt sich,
dasselbe Passwort wie
für die Webanwendung
zu verwenden.



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
- 3. Startseite**
4. Behälter verschieben
5. Bestand zählen
6. Behälterdetails
7. Berichte
8. Optionen

Startseite

Über die Startseite der Accura-App können Sie diverse Funktionen ausführen



Dies ist die Startseite / das Hauptmenü der ACCURA-App. Es gibt 4 Hauptfunktionen:

Behälter verschieben

Verschieben von Behältern von einem definierten Ort zu einem anderen durch Scannen

Bestand zählen

Führen Sie eine Bestandsaufnahme durch, indem Sie Ihre Flaschenbestände mit der ACCURA-App scannen

Behälterdetails

Scannen Sie jeden Linde-Behälter, um seine Behälterdetails zu erhalten

Berichte

Einfache Anzeige aller Ihrer Flaschenbestände, sortiert nach Standort oder Material



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
3. Startseite
- 4. Behälter verschieben**
5. Bestand zählen
6. Behälterdetails
7. Berichte
8. Optionen

Behälter verschieben

Behalten Sie einen Überblick darüber wo sich Ihre Bestände befinden





1



Um Behälter aus definierten Standorten zu verschieben, wählen Sie „Behälter verschieben“

Behälter verschieben


Behalten Scannen, welcher verschoben werden sollen

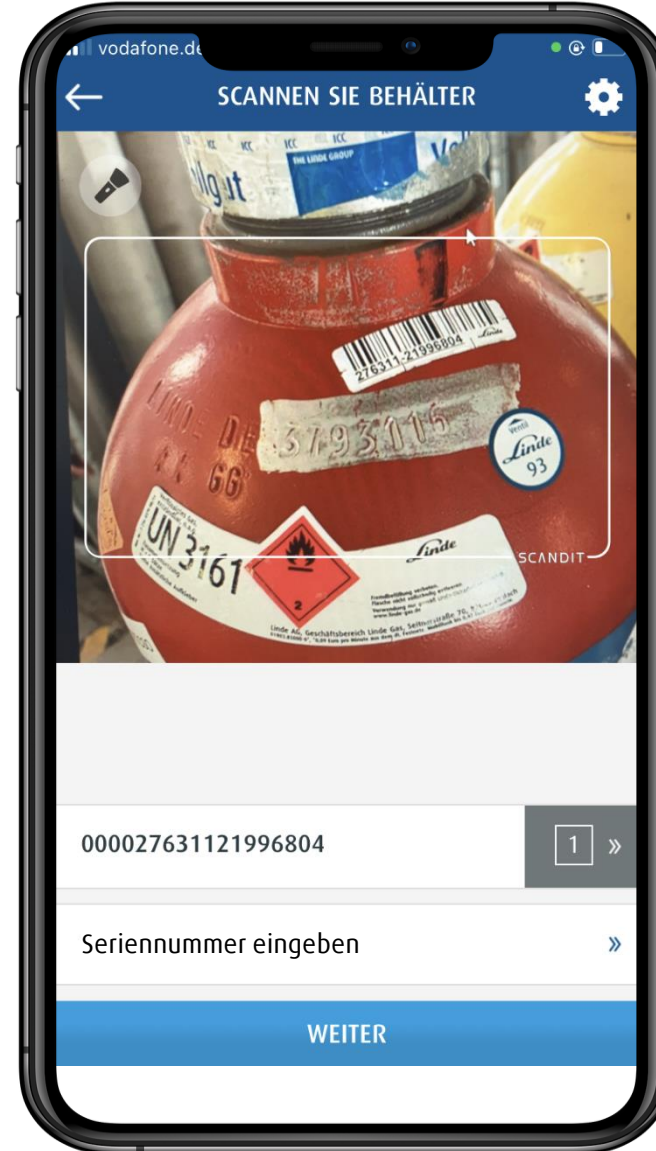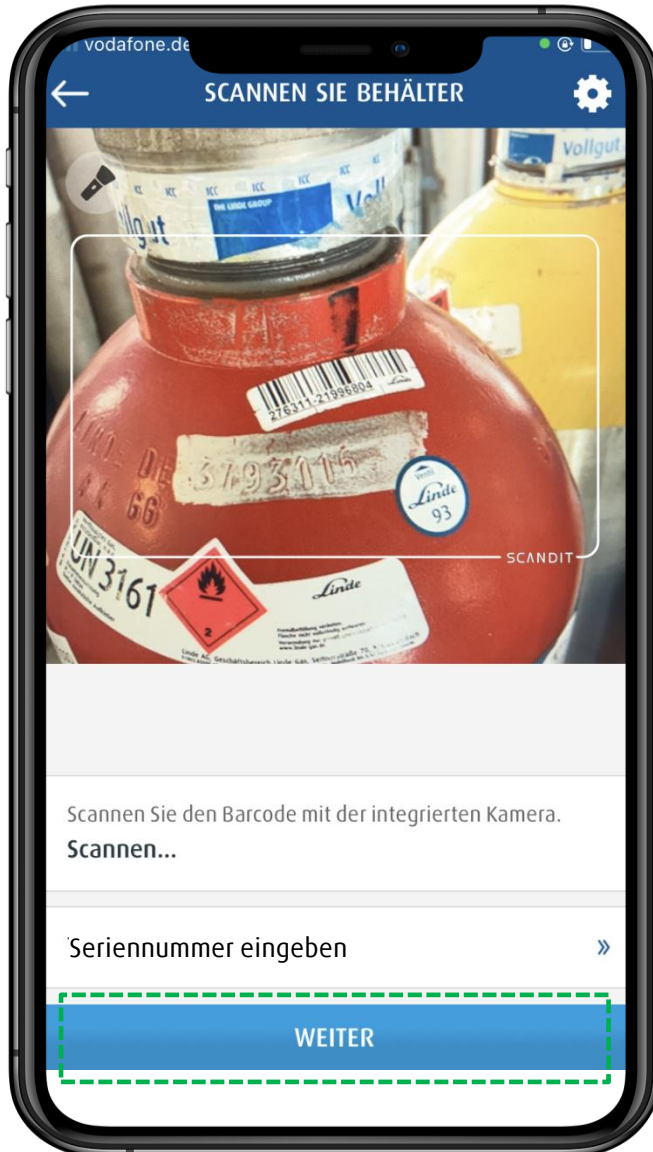

Scannen Sie den Behälter, den Sie verschieben möchten, oder geben Sie den Barcode manuell ein und wählen Sie "Weiter".

Behälter verschieben

Standort auswählen, an den der Behälter verschoben werden soll

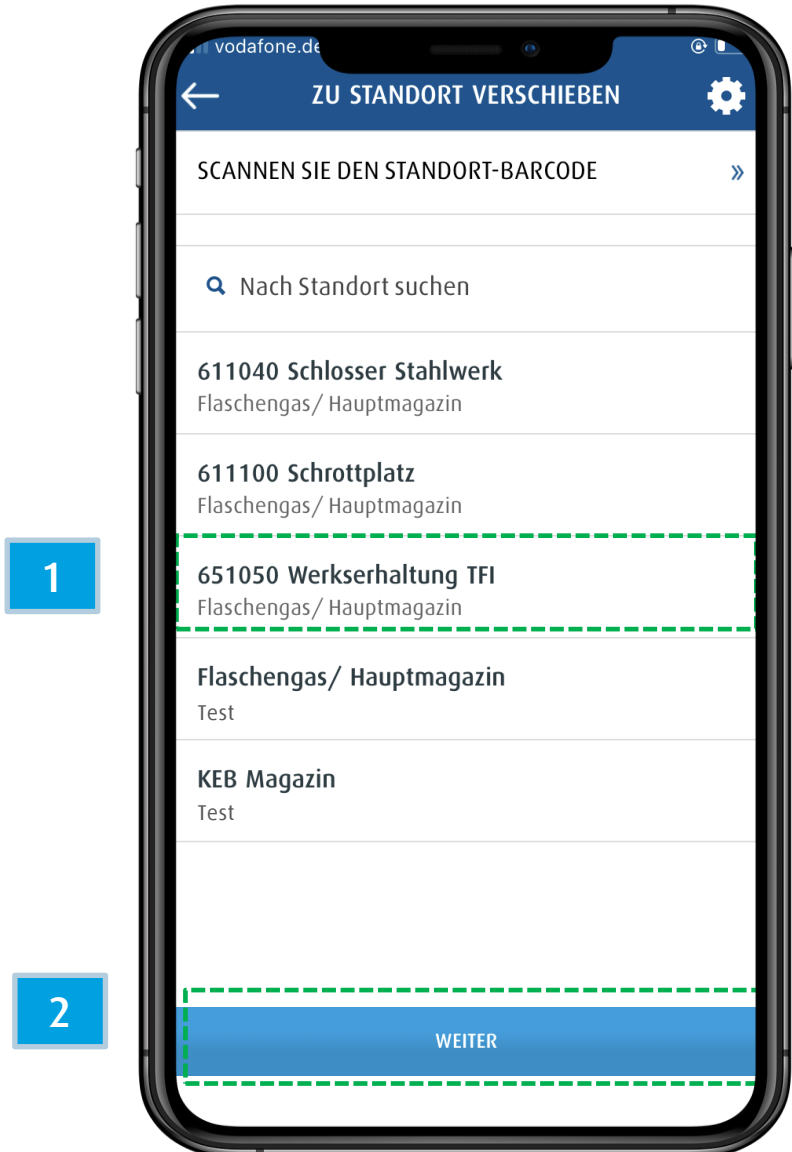


Wählen Sie den Ort, an den Sie den Behälter verschieben möchten, und wählen Sie "Weiter".

Hinweis Es gibt 3 Möglichkeiten, den Ort zu wählen:

- Auswahl aus der angezeigten Liste
- Scannen Sie den Barcode des Standorts
- oder geben Sie den Namen in die Suchleiste ein

Behälter verschieben

Verschiebung bestätigen

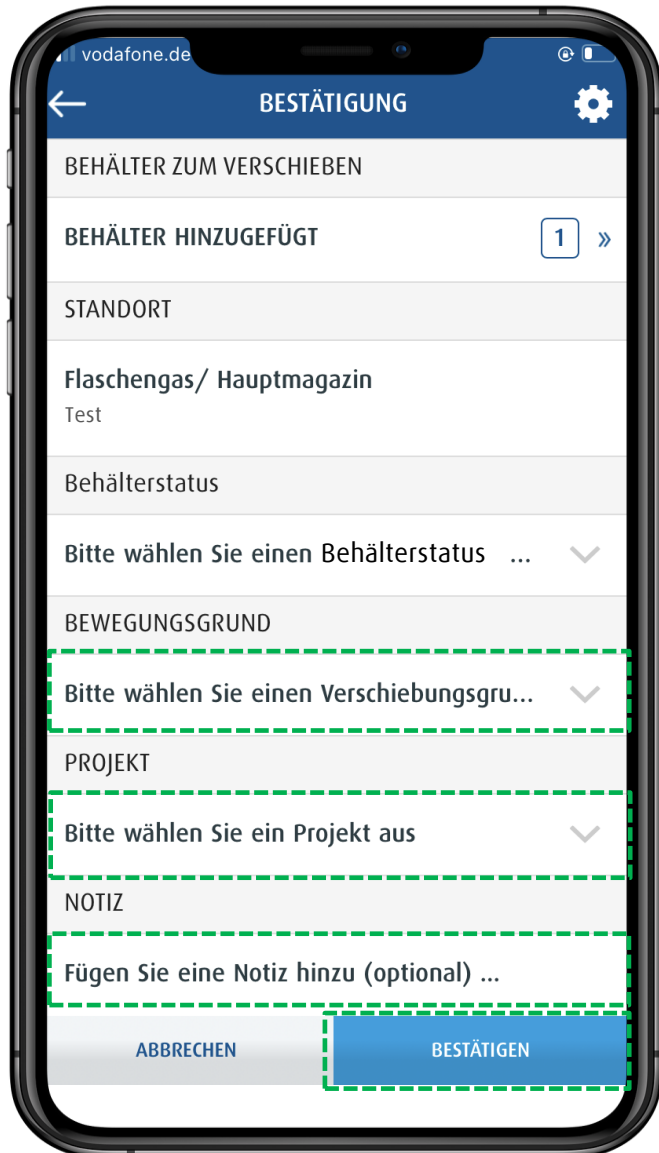


Bestätigen Sie den zu verschiebenden Behälter und geben Sie Gründe für die Verschiebung ein.

Die Gründe für die Verschiebung werden von den Kundenadministratoren festgelegt.

Wenn Einträge in den Dropdown-Menüs vorhanden sind, wählen Sie die entsprechende Option aus. Ist dies nicht der Fall, können Sie diesen Schritt ignorieren.

Drücken Sie dann auf "Bestätigen".

4

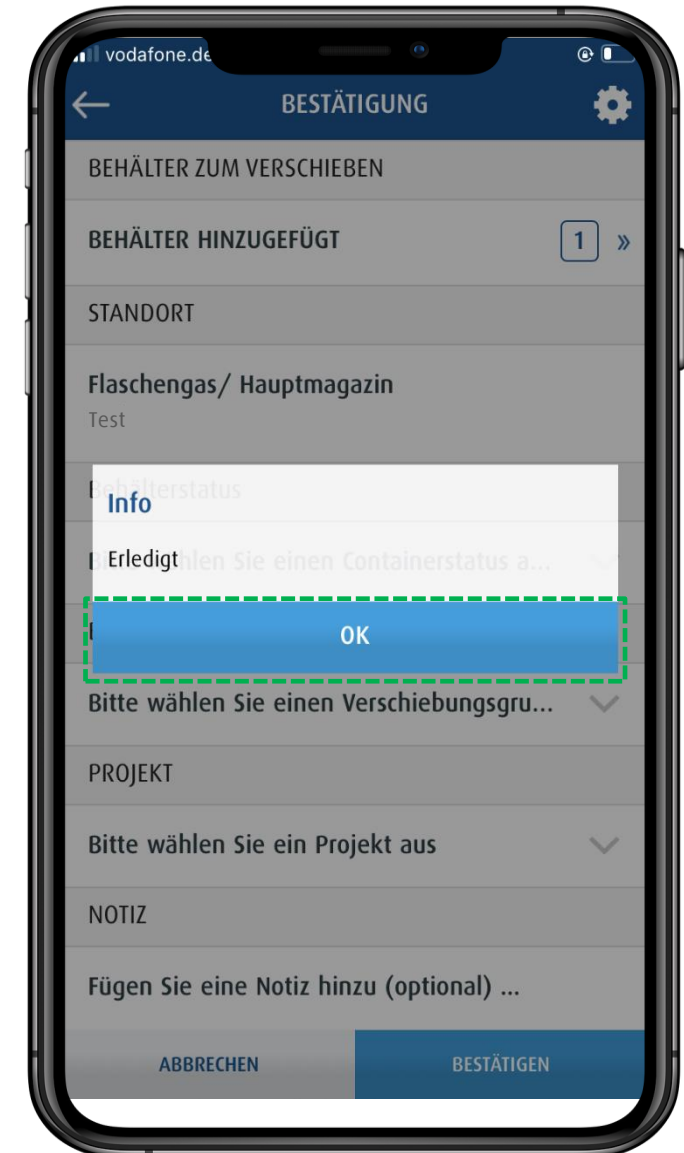

5



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
3. Startseite
4. Behälter verschieben
- 5. Bestand zählen**
6. Behälterdetails
7. Berichte
8. Optionen

Bestand zählen

Erhalten Sie einen Überblick über ihren aktuellen Bestand durch eine Bestandsaufnahme




Wählen Sie "Bestand zählen", um eine Bestandsaufnahme über die ACCURA-App durchzuführen.

Bestand zählen

Wählen Sie den Ort der Bestandsaufnahme aus



1

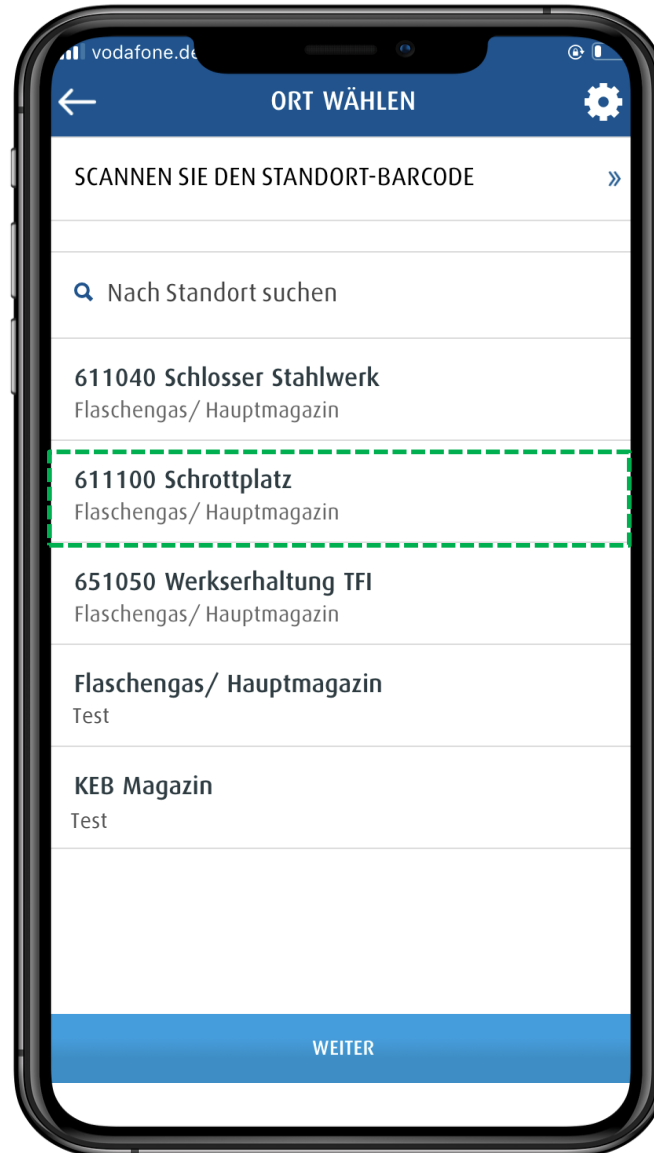

Wählen Sie den Ort aus, an dem Sie den Bestand zählen wollen, und drücken Sie "Weiter".


Hinweis:

Es gibt 3 Möglichkeiten, den Standort zu wählen:

- Auswahl aus der angezeigten Liste
- Scannen Sie den Barcode des Standorts
- oder geben Sie den Namen in die Suchleiste ein

Bestand zählen

Scannen Sie die Behälter an dem ausgewählten Standort

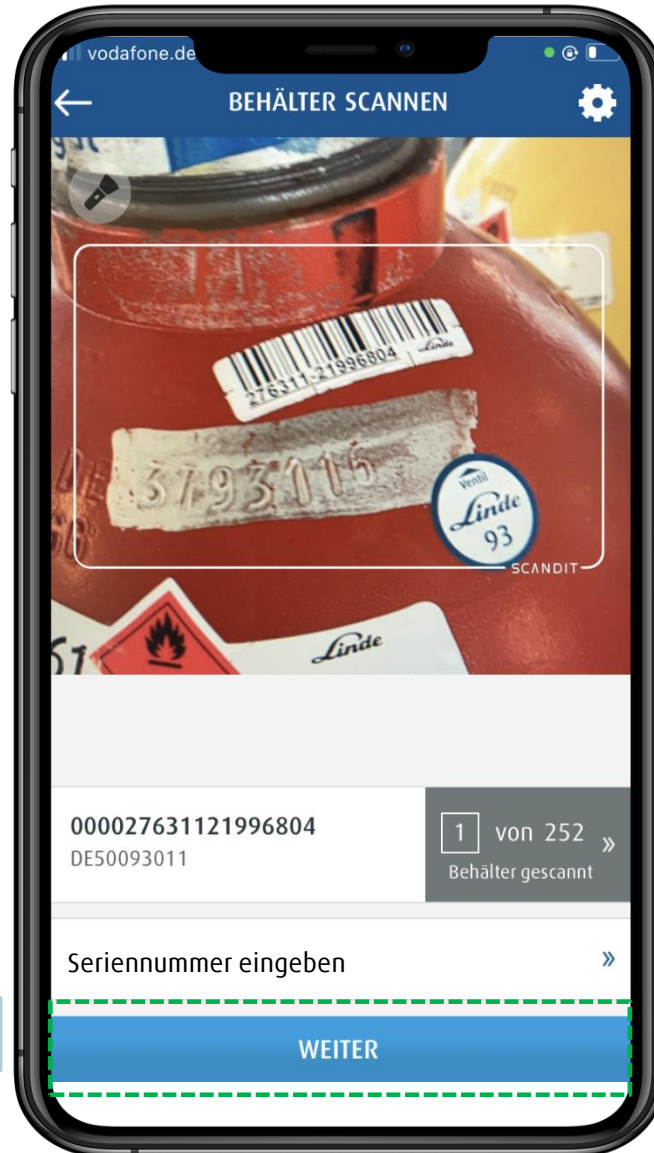

Scannen Sie für jeden Behälter den Barcode ein oder geben Sie ihn manuell ein und drücken Sie "Weiter".

Hinweis:

Der Zähler in der Ecke des Scanners zeigt die Anzahl der verbleibenden Scans an.

Bestand zählen

Doppelt erfasste Behälter werden nicht berücksichtigt




1



Sollte der Barcode zweimal gescannt werden, gibt ACCURA eine entsprechende Meldung aus und zählt ihn nicht doppelt.

Bestand zählen

Bestandsaufnahme abschließen

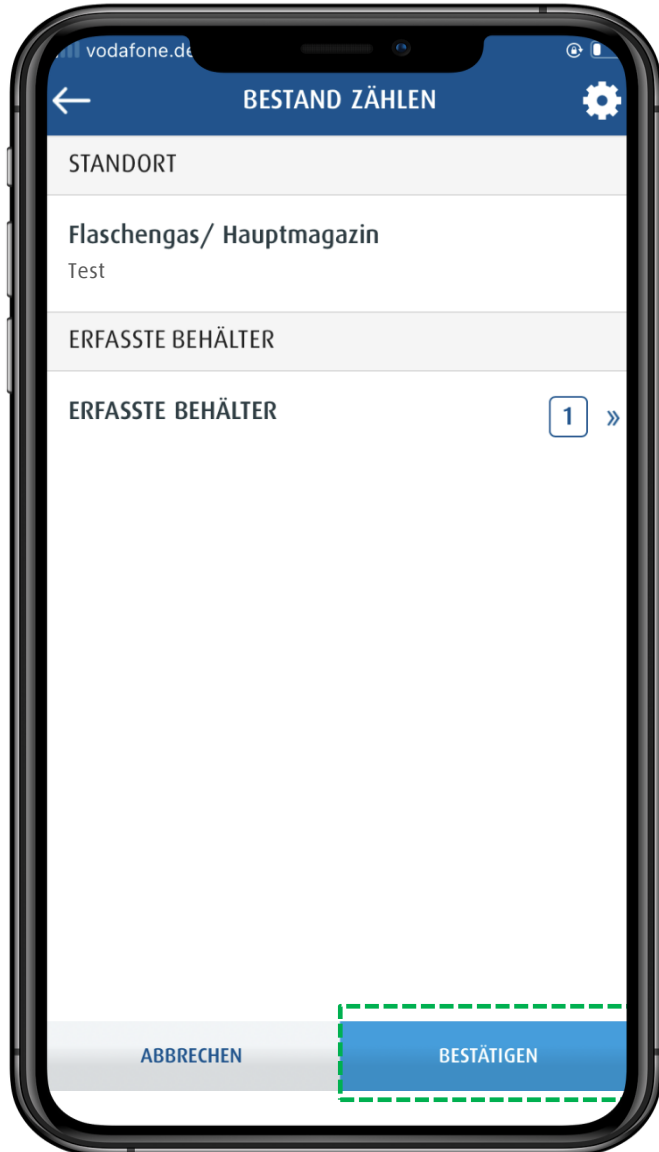


Die Details können durch Anklicken der erfassten Behälter bestätigt werden.

Um die Bestandszählung abzuschließen, wählen Sie "Bestätigen".

Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt; wählen Sie "OK", um fortzufahren.

1

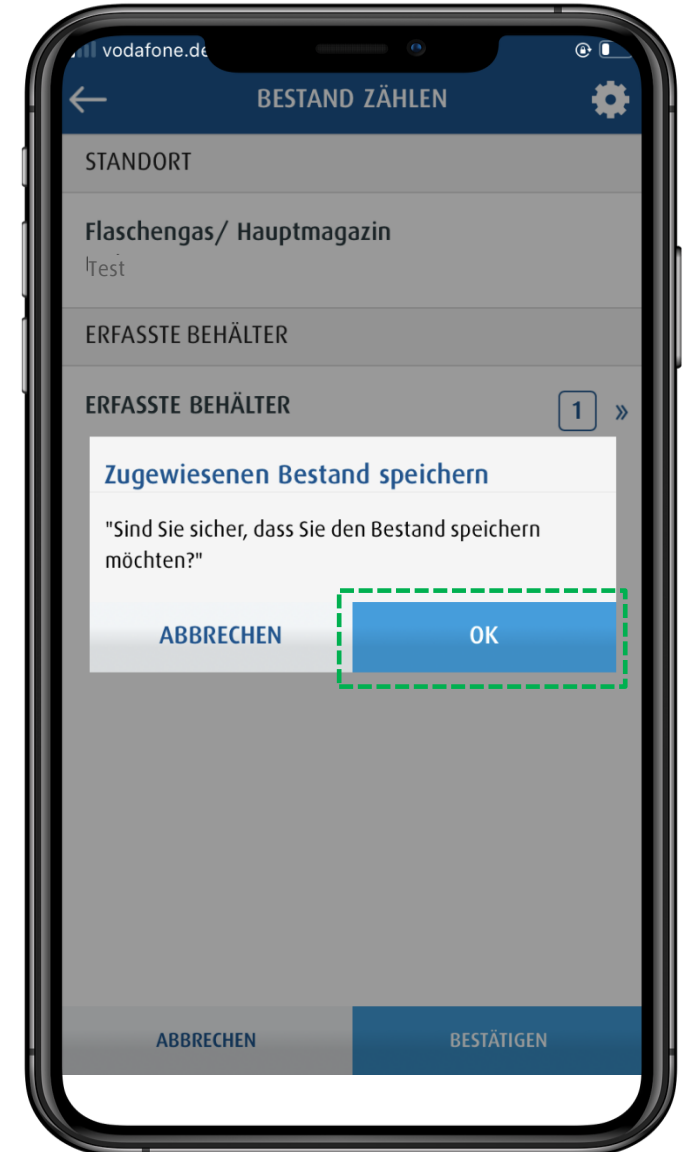

2



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
3. Startseite
4. Behälter verschieben
5. Bestand zählen
- 6. Behälterdetails**
7. Berichte
8. Optionen

Behälterdetails


Sehen Sie Details zu dedizierten Behältern ein



Um Informationen über ein mit Strichcode versehenen Behälter vor Ort zu erhalten, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Behälterdetails“.

Behälterdetails


Scannen Sie den Behälter zu dem Sie Details einsehen wollen

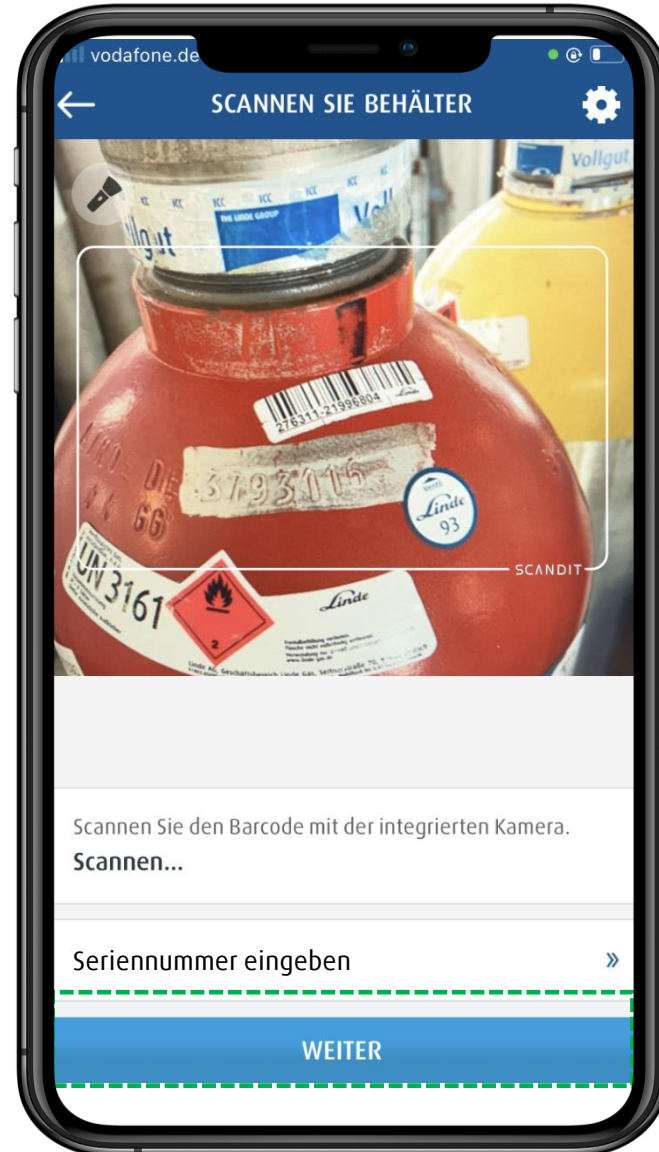

Suchen Sie den Barcode und scannen Sie ihn oder geben Sie ihn manuell ein.

Behälterdetails

Übersicht Behälterdetails

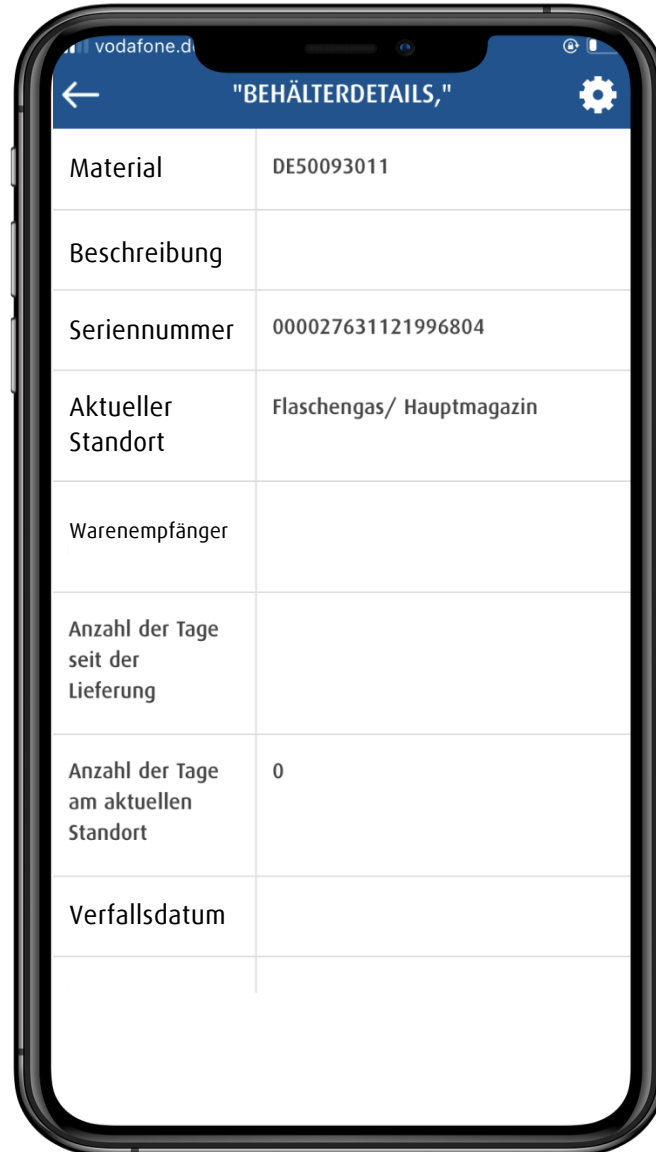A smartphone screen displays a mobile application interface for container details. The screen shows a table with various fields and their corresponding values. The title of the screen is "BEHÄLTERDETAILS,". The data is as follows:

Material	DE50093011
Beschreibung	
Seriennummer	000027631121996804
Aktueller Standort	Flaschengas/ Hauptmagazin
Warenempfänger	
Anzahl der Tage seit der Lieferung	
Anzahl der Tage am aktuellen Standort	0
Verfallsdatum	

Der Barcode wurde erfasst und es werden historische Informationen zur Seriennummer angezeigt, einschließlich Materialbeschreibung, interner Standort und Lieferort, Anzahl der Tage seit der Lieferung usw.



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
3. Startseite
4. Behälter verschieben
5. Bestand zählen
6. Behälterdetails
- 7. Berichte**
8. Optionen

Berichte

Erhalten Sie einen Überblick über diverse Auswertungen




Um Behälter-Informationen unterwegs zu prüfen, klicken Sie im Hauptmenü auf "Berichte".

Berichte

Wählen Sie die gewünschte Berichtsoption aus



1

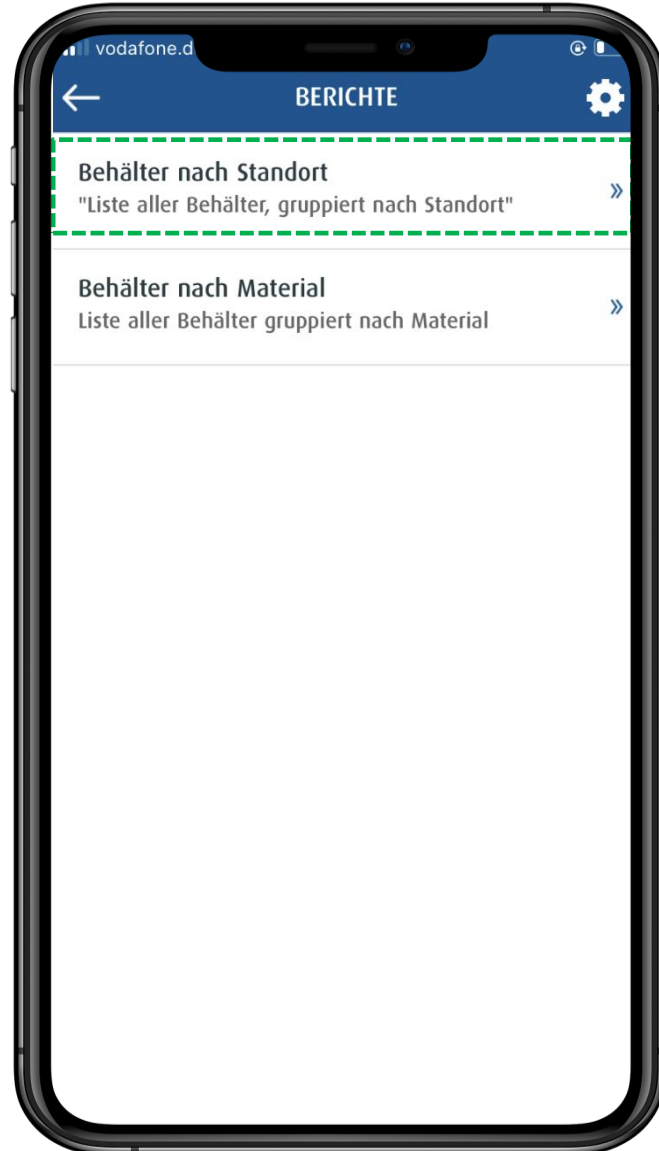


Es gibt zwei Berichtsoptionen:

Behälter nach Standort
Zeigt alle Behälter gruppiert nach Standort

Behälter nach Material
Zeigt alle Behälter gruppiert nach Material

Berichte

Tauchen Sie tiefer in die Details des Berichts ein (1/4)

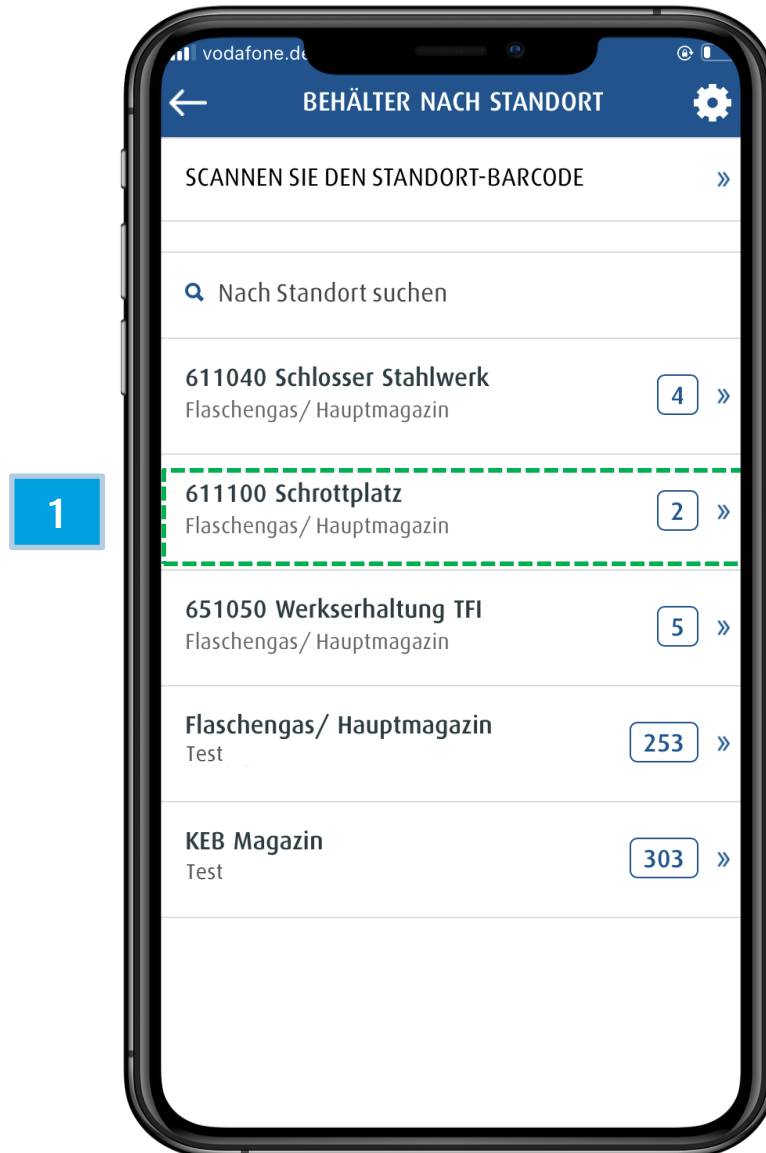

Die Ansicht der 1. Ebene im mobilen Bericht „Behälter nach Standort“ zeigt Ihnen die Gesamtzahl der Behälter für jeden Ihrer Standorte.

Wählen Sie einen Standort aus der Liste aus, um zur 2. Ebene des Berichts zu gelangen.

Hinweis

Es gibt 3 Möglichkeiten, den Standort auszuwählen:


- Auswahl aus der angezeigten Liste
- Scannen Sie den Barcode des Standorts
- oder geben Sie den Namen in die Suchleiste ein

Berichte

Tauchen Sie tiefer in die Details des Berichts ein (2/4)



1

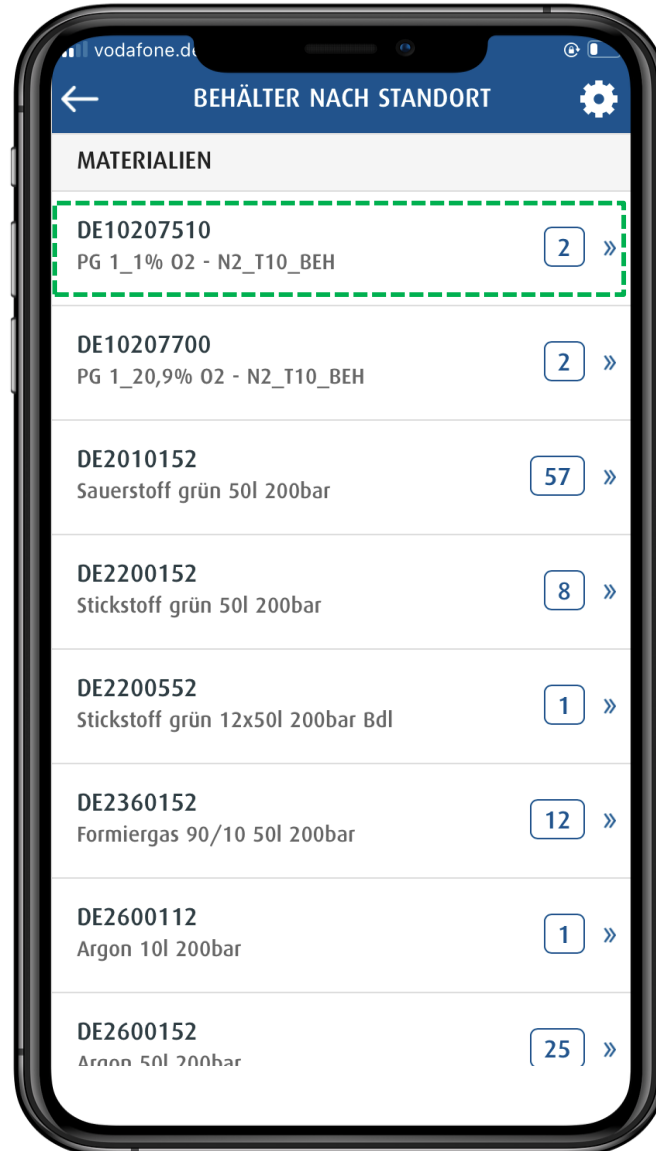

Auf der 2. Berichtsebene sehen Sie die Behälter am Standort, gruppiert nach Material.


Wählen Sie ein Material, um zur 3. Ebene des Berichts zu gelangen.

Berichte

Tauchen Sie tiefer in die Details des Berichts ein (3/4)



1

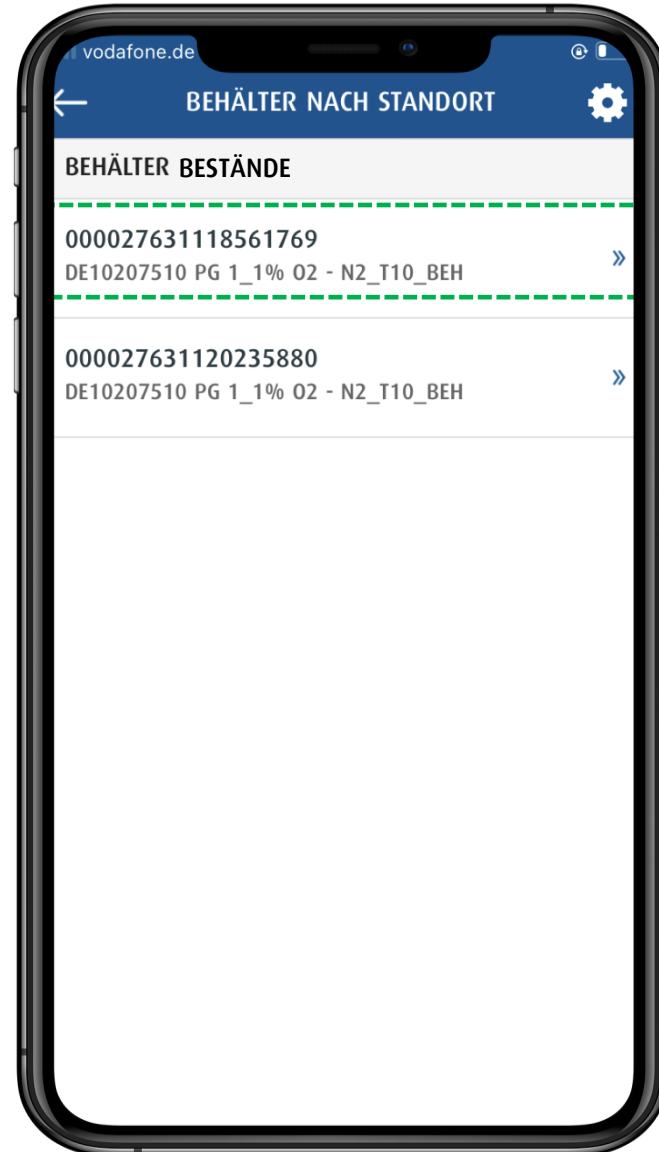

Auf der 3. Berichtsebene sehen Sie alle Behälter für jedes Material.

Wählen Sie einen bestimmten Behälter aus, um die vollständigen Behälterdetails zu sehen (siehe nächste Seite).

Berichte

Tauchen Sie tiefer in die Details des Berichts ein (4/4)



"BEHÄLTERDETAILS,"	
"Material,"	DE10207510
"Beschreibung,"	PG 1_1% O2 - N2_T10_BEH
"Seriennummer,"	000027631118561769
"Aktueller Standort,"	Flaschengas/ Hauptmagazin
"Warenempfänger,"	Flaschengas/ Hauptmagazin
Anzahl der Tage seit der Lieferung	2676
Anzahl der Tage am aktuellen Standort	2676
"Verfallsdatum,"	
"Behälter-Kommentar,"	

In der letzten Berichtsebene können Sie die historischen Informationen für einen bestimmten Behälter sehen (die aus dem Auslesen seiner Seriennummer stammen).



1. Arten des Zugangs zu ACCURA
2. App Set-Up
3. Startseite
4. Behälter verschieben
5. Bestand zählen
6. Behälterdetails
7. Berichte
- 8. Optionen**

Optionen

Verwalten Sie diverse Einstellungsoptionen (1/2)




1

Um auf die Optionen zuzugreifen, gehen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts auf dem Bildschirm im Hauptmenü.

Optionen

Verwalten Sie diverse Einstellungsoptionen (2/2)

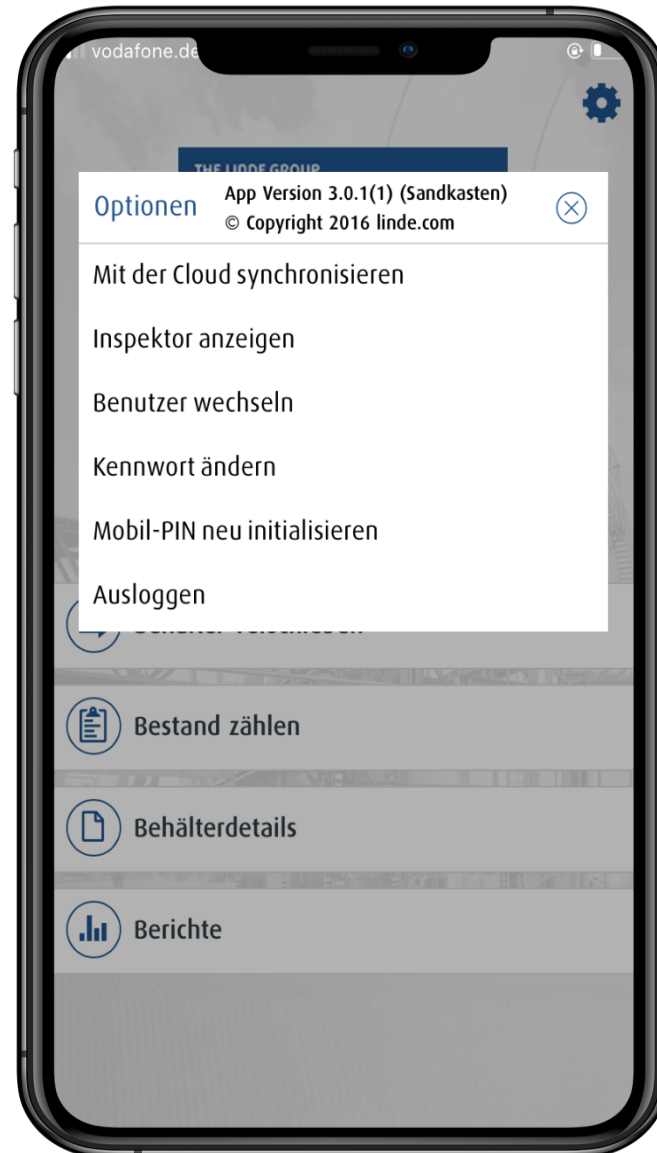

Die wichtigsten Funktionen sind:

- Synchronisierung mit der Cloud
Um sicherzustellen, dass Ihre App und das Webportal synchronisiert sind, wird empfohlen, nach jeder Nutzung der ACCURA Mobile App die Aktion "Mit der Cloud synchronisieren" durchzuführen.
- Benutzer wechseln
Richten Sie verschiedene Benutzerkonten auf demselben mobilen Gerät ein.
- Passwort ändern
- Ausloggen